

토양 물관리의 길잡이!
식물 생육관리의 마스터!



다기능 토양 수분계



각 모델별 가능한 기능

모 델	기 능
HMM-100	토양 수분계/공기중 온도계/지온계
HMM-100 Pro	토양 수분계/공기중 온도계/지온계/토양EC측정기
HMM-200	토양 수분계/토양산도계/공기중 온도계/지온계
HMM-200 Pro	토양 수분계/토양산도계/공기중 온도계/지온계/토양EC측정기
HMM-300 Pro	토양 수분계/유효수분율 토양수분계/온습도계/조도계/토양EC측정기
HMM-400 Pro	토양 수분계/유효수분율 토양수분계/온습도계/조도계/EC측정/토양산도계

*토양수분계의 일반 함수율(0~50%) 표시 및 유효함수율(0~100%RH) 표시 기능.

*섭씨 및 화씨 온도를 신속측정, 수분,산도,상대습도,EC의 자동온도 보상기능

*용량식 센서, 정확한 상대습도 측정,Lux/FC 조도 측정, 토양수분/산도/습도의 보정 기능

*pH 산도 측정(pH 0.0~pH 8.0, 분해능:0.1pH), EC(토양전도도) 측정(0~9.0mS/cm)



한영시스템

1.제품의 특징(HMM-400 Pro)

토양수분계/유효수분율 토양수분계/온도/산도/상대습도/조도/EC 측정기

- 토양수분계의 일반 함수율(0~50%) 표시 및 유효수분율(0~100%RH) 표시 기능. 물주는 시기를 알려줌. 토양 측정 분류를 밭흙, 피트모스, 코코피트 등 6가지로 측정
- 토양수분계, 산도계, 상대습도계의 캘리브레이션 기능.
- 수분계 프로브를 마모에 따라서 교체 가능함(스텐레스 수분센서 채용).
- 듀얼 디스플레이, 액정 상하단에 온도,수분,산도,습도,조도,EC를 여러 조합으로 표시 가능.
- 백금 온도 센서를 이용하여 신속 정확하게 -40℃~100℃ 범위로 공기온도/지온 측정
- 공기중 온도 및 지온의 섭씨(℃) 및 화씨(℉) 변환 표시 기능
- pH(산도)를 pH 0.0~pH 8.0 까지 pH 0.1 단위로 정확히 측정
- 용량식 습도 센서를 채용하여 신속 정확한 상대습도 측정, (0~99%RH), 0.2%RH 해상도
- Lux/Foot-Candle 단위로 조도 측정(0~100,000 Lux)
- EC(토양전도도)를 0~9.0, 0~40.0 mS/CM 까지 측정.
- 토양수분, EC,산도, 상대습도의 자동온도 보상기능
- 마이컴으로 장치 사용이 간편하고 모든 측정치는 디지털로 표시, 통계 기능 및 각100개 측정치 저장.
- 식물 270가지의 최적 토양수분량/최적온도범위/최적산도/최적상대습도량/최적광량 가이드 제공
- 초저전력 동작(연속 사용시 2년 이상 사용)




흙속의 수분양을 바로바로 체크! 물을 줄 때를 안다!

식물의 온도, 습도, 조도를 바로바로 체크! 최적 생육상태를 안다!

2.제품의 사양

- 표시장치;HTN LCD
- 수분계/EC 센서;저항식
- 공기온도/지온계센서;PT-1000
- 습도센서;정밀 용량식
- 조도센서;포토 다이오드
- 측정갱신간격 ;0.8초
- 장치보관조건;-40℃~80℃
- 사용전원;1.5V AAA X 2
- 무게;100g
- 크기;55(W) X 88(H) X 25(D) mm
수분센서길이;200mm

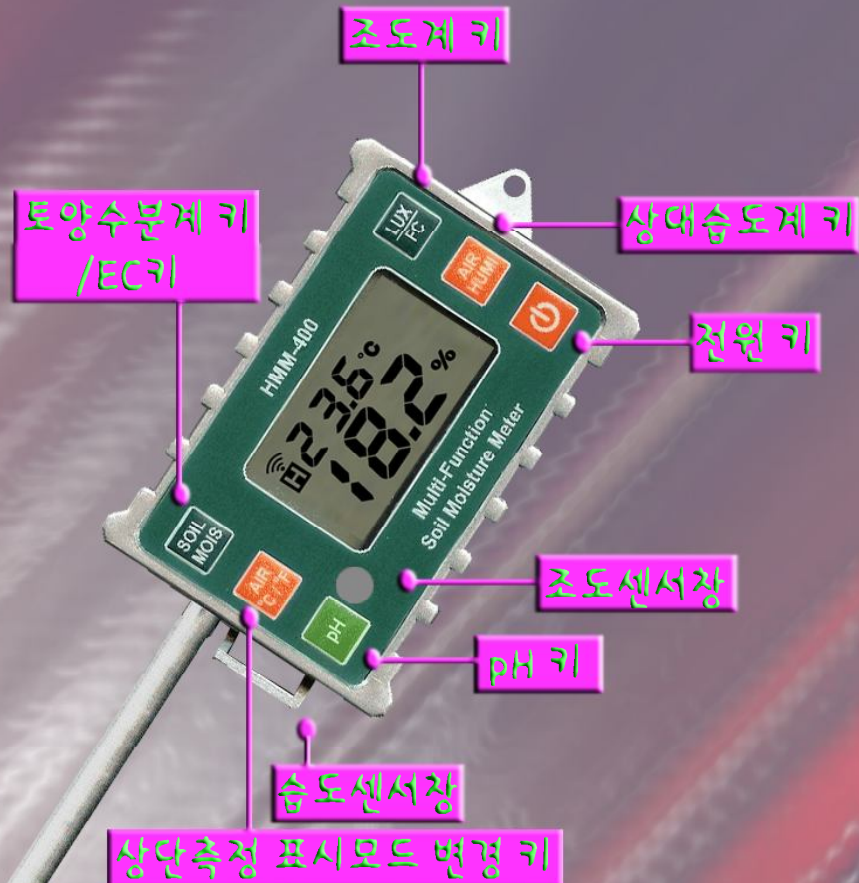

수분계 센서

온도 센서

기능	유효측정범위	최대측정범위	해상도	측정 오차	사용 온도
수분계	0~30%	0~50%	0.3%	+/-3%	0~70℃
수분계	0~100%RH	0~100%RH	1.0%RH	+/-5%RH	0~70℃
온도계	-40℃~100℃	-40℃~100℃	0.1℃	+/-1℃	-40℃~100℃
산도계	pH3.5~8.0	pH0.0~9.0	0.1pH	+/-0.5pH	0℃~50℃
습도계	20~95%RH	0~99%RH	0.2%RH	+/-5%RH	0~50℃
조도계	0~100kLux	0~300kLux	가변적	+/-5%+50GT	0~70℃
EC.1	0~2.5mS/cm	0~9.0mS/cm	0.01mS	+/-1%+40GT	0~50℃
EC.2	0~10.0mS/cm	0~40.0mS/cm	0.03mS	+/-1%+60GT	0~50℃


3.사용방법

1).수분계/EC 측정방법

“SOIL MOIS” 키를 누르면 토양수분계/EC 모드로 바뀐다. 아래 그림과 같이 수분계 센서를 뿌리 깊이 까지 삽입하여 측정한다. 대체적인 관수 시점은 다육식물,난초류는 6% 이하이며 농작물,초화류,관엽식물류는 10% 이하이다.

2).pH 측정방법

pH 키를 누르면 토양산도계 모드로 바뀐다. 아래그림과 같이 삽입하여 측정한다.

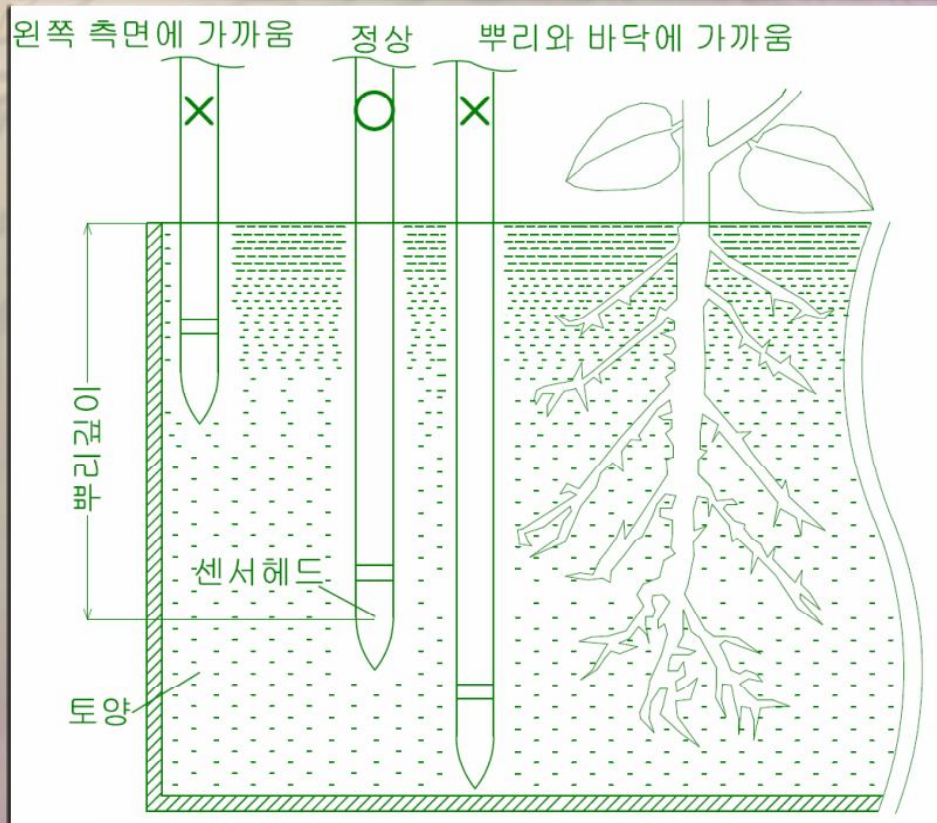

270가지 각종 식물에 대한 관수시점과 최적생육환경 가이드는 첨부된 사용설명서 참조.

3).액정 상단 표시 변경 방법

“C/°F” 키를 누르때 마다 온도계→수분계→EC.1,2→산도계→상대습도계→온도계 순서로 순환적으로 모드가 바뀐다.


4).상대습도 측정방법

“AIR HUMI” 키를 누르면 상대습도계 모드로 바뀐다.

5).조도계 측정방법

“LUX/FC” 키를 누르면 조도계 모드로 바뀐다. 조도센서 장이 광원에 향하도록 측정한다.

“LUX/FC” 키를 5초 이상 누르면 LUX와FC가 서로 바뀐다.

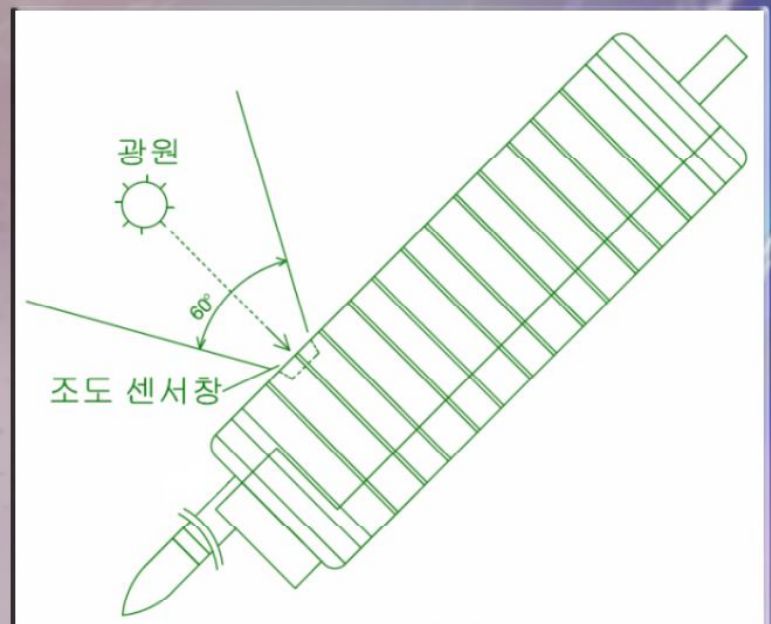

자세한 사항은 제품에 첨부된 사용 설명서를 참고하세요.